

## #219 Nadelkissen, Box und Organizer

### Für den optimalen Näherfolg:


**Den Stoff so vorwaschen, wie Sie auch das fertige Stück waschen möchten.**

**Den Stoff bügeln, um ungewollte Falten zu entfernen.**

*Sie sind vielleicht versucht, das Bügeln auszulassen, aber das Bügeln vor dem Zuschneiden ergibt ein professionelleres Ergebnis.*

Die folgenden Schnitt-Teile sind im Schnittmuster enthalten.

- Vorderteil A
- Rückenteil A
- Einsatz A
- Yo-yo A
- Yo-yo A
- Vorderteil B
- Rückenteil B
- Einsatz B
- Einfass-Streifen B
- Yo-yo B
- Yo-yo B
- Oberes Vorderteil C
- Unteres Vorderteil C
- Tasche C
- Untere Tasche C
- Einfass-Streifen C
- Schlaufenband C
- Rückenteil C
- Yo-yo C
- Yo-yo C

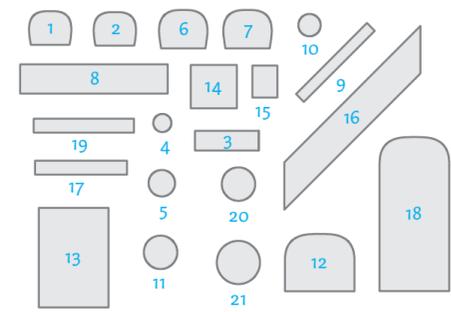

Für Nadelkissen A: Schnitt-Teile 1 bis 5 verwenden  
 Für Box B: Schnitt-Teile 6 bis 11 verwenden.  
 Für Organizer C: Schnitt-Teile 12 bis 21 verwenden.


Die Schnitt-Teile für das gewünschte Modell auswählen. Die Teile zuschneiden. Mit einem Bügeleisen ohne Dampf die Teile glätten, damit ein akkurates Zuschneiden möglich ist.

Die Schnittlagepläne zeigen, wie die Schnitt-Teile zum Zuschneiden auf dem Stoff platziert werden können. Die Teile entsprechend der Zeichnungen auf dem Stoff ausrichten. Eventuell sind noch zusätzliche Informationen bei den Lageplänen mit angedruckt. Die Lagepläne sind nur ein Richtwert. Eine Farblegende befindet sich oberhalb der Zuschneidenpläne, um die rechten und linken Seiten der Stoffe und der Papierteile kenntlich zu machen. Zudem enthält diese zusätzliche Stoffinformationen, die für dieses Schnittmuster relevant sind.

Ist im Zuschneideplan ein abgebildet, gibt es hierfür spezielle Zuschneide-Anleitungen.


Der Fadenlauf mit einem Pfeil ist auf jedem Schnitt-Teil aufgezeichnet. Den Schnitt so auf den Stoff auflegen, dass die Pfeile alle in dieselbe Richtung zeigen. Es ist wichtig, dass die Pfeile parallel zum Fadenlauf des Stoffes ausgerichtet sind. Hierfür den Pfeil des Schnitts in gleichmäßigem Abstand zur Stoffkante laufen lassen.

Einige Teile können auch quer zum Fadenlauf zugeschnitten werden, in diesem Fall ist der eingezeichnete Pfeil rechtwinklig zum längsverlaufenden Fadenlauf des Stoffes. Werden Teile so zugeschnitten, so ist dies deutlich im Zuschneideplan dargestellt. Die Teile gemäß dem Zuschneideplan ausrichten, dabei immer auf den Fadenlauf achten.

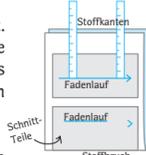


Verwenden Sie Gewichte oder Stecknadeln, um den Papierschnitt an Ort und Stelle zu halten.

Die Teile mit einer Schere zuschneiden.

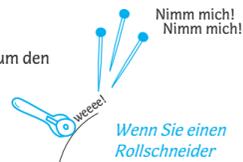

Wenn Sie einen Rollschneider verwenden, ist eine kleinere Klinge besser für enge Kurven.


### Zuschneide-Legende

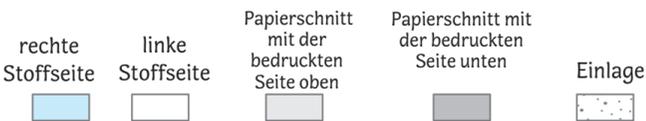

### Nadelkissen A 115 cm




### Storage Box B 45" (115 cm)

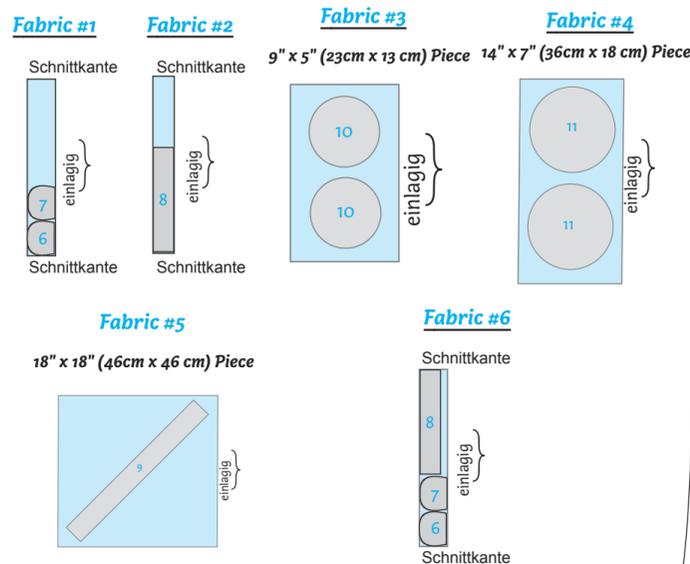

### Einlage #1 18", 20" (46, 51 cm)




### Einlage #2 45" (115 cm)

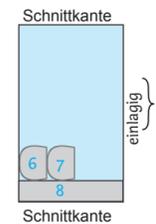


### Organizer C 115 cm


#### Stoff #1c

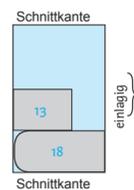


#### Stoff #2c 36 cm x 31 cm

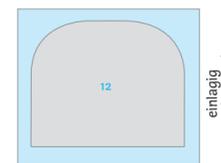


#### Stoff #3c 18cm x 18 cm

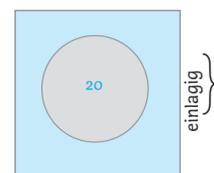


#### Stoff #4c 23 cm x 23 cm

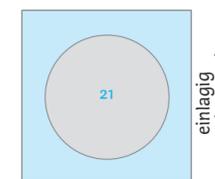


#### Stoff #5c

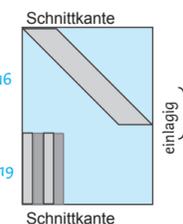


#### Stoff #6c 23cm x 23 cm

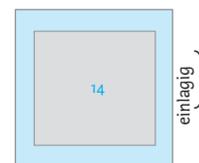


#### Stoff #7c 46cm x 10 cm

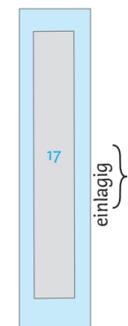

#### Stoff #8c, 9c, 10c 13cm x 18 cm

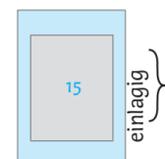

#### Volumenvlies

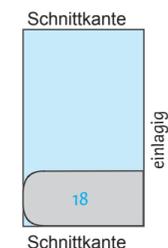


### Markieren

Zum Übertragen von Markierungen und Umbrüchen auf dem Stoff einen wasserlöslichen Stift, Kreide oder einen Zauberstift verwenden. Immer auf der linken Stoffseite markieren, wenn nichts anderes angegeben ist. Werden Markierungen auf der rechten Stoffseite benötigt, diese mit Stecknadeln, Heftstichen oder dem Zauberstift anzeichnen.




*Ein Zauberstift kann je nachdem mit Wasser oder auch Hitze wieder entfernt werden. Testen Sie bitte unbedingt vor der Verwendung immer an einem Reststück Stoff, wie sich der Stift entfernen lässt.*

Passzeichen werden zum akkuraten Zusammensetzen der entsprechenden Teile verwendet, sowie zum Hervorheben spezieller Ansatzmarkierungen. Es ist sehr wichtig, dass Passzeichen vor dem Abnehmen des Papierschnitts auf den Stoff übertragen werden. Einfach geht es, wenn am Passzeichen ein kleiner Knips auf der Nahtzugabe in den Stoff geschritten wird.




**Erinnerung: KLEINE Knipse - WENIGER ALS Nahtzugaben-breit einschneiden. Bei einer 6 mm Nahtzugabe sollte der Knips nicht tiefer als 3 mm sein.**




Die Passzeichen sind erhaben illustriert, nicht bündig mit der Schnittkante. Dies ist nur zur Verdeutlichung.

### Nahtzugaben


6 mm Nahtzugaben sind im Schnittmuster an allen Nähten bereits und alle Nähte werden mit mittellangem Geradstich gesteppt, wenn nichts anderes notiert ist.



Zum Versäubern (entweder einzelner Kanten oder gemeinsame Nahtzugaben) einen breiten Zickzack mittlerer Länge oder die Overlock verwenden. Alternativ die in der Nähmaschinen-Anleitung empfohlenen Stiche verwenden.



Die Nahtzugaben zu einer Seite bügeln, wenn nichts anderes angegeben ist.

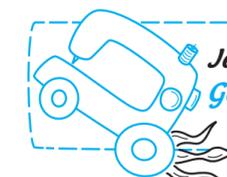

**Jetzt....  
Geht's los!**


## Näh-Legende




## Die Applikationen

**Hinweis:** Die Applikationen von Modell C sind hier illustriert, die Technik ist jedoch für alle Applikationen gleich.


1. Die gewünschten Stoffe und Applikationen auswählen. Alle Teile für die Tür, die Fenster und die Vorhänge separat auf die Papierseite des Vliesofix übertragen. Die Klebeseite des Vliesofix (raue Seite) auf die linke Seite der gewählten Applikationsstoffe auflegen und aufbügeln.

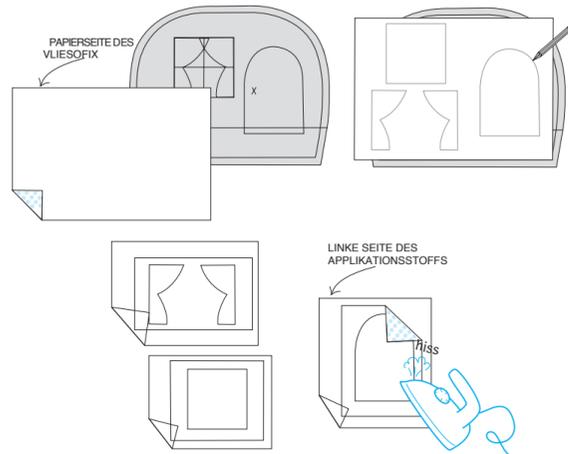

2. Alle Teile zuschneiden. Stepplinien für das Fensterkreuz auf die rechte Seite der Fensterapplikationen übertragen.

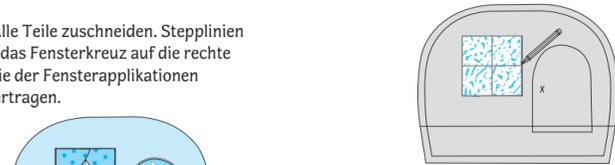


3. Trägerpapier nach entsprechender Anweisung von den zugeschnittenen Teilen abziehen und auf die rechte Seite entsprechend der Ansatzlinien aufbügeln.

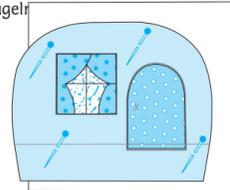

4. Ein Stück abreißbares Stickvlies auf die linke Seite des Stoffs unter die Applikationen legen. Stecken oder heften.

5. Um alle Schnittkanten der Applikationen per Hand mit kleinem Überwendlingsstich und doppelt gelegtem Stickgarn in Kontrastfarbe sticken. Entlang der Stepplinien an den Fenstern mit kleinen Rückstichen sticken, ebenfalls mit doppelt gelegtem Stickgarn.

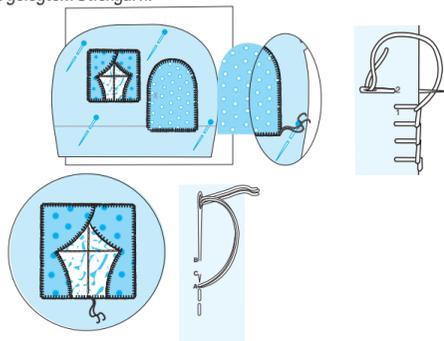


## Yo-yos

1. 6 mm an der Außenkante des großen Yo-Yo Teils auf links einschlagen und bügeln, die Mehrweite einhalten. Per Hand mit etwa 3 mm Abstand zur umgebügelten Kante mit langem Laufstich nähen, der erste und letzte Stich überlappt.



2. Am Einhaltfaden fest ziehen und Kreis glätten. Die Kräusel gleichmäßig verteilen. Die Fadenden sichern und leicht bügeln. **Hinweis:** Die Seite des Yo-Yos mit den Kräuseln ist die rechte Seite. Die kleinen Yo-Yos genauso arbeiten.

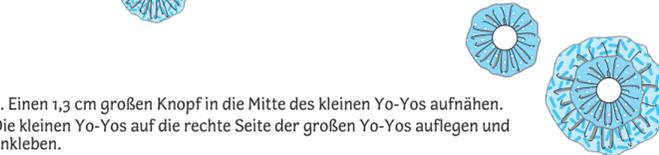


3. Einen 1,3 cm großen Knopf in die Mitte des kleinen Yo-Yos aufnähen. Die kleinen Yo-Yos auf die rechte Seite der großen Yo-Yos auflegen und ankleben.


## Nadelkissen A

1. Die Applikationen ausschneiden wie im Applikationsabschnitt oben erklärt.


2. Trägerpapier von den Fenstern, den Vorhängen, der Tür und dem Rasen abziehen. Das Fenster, die Vorhänge, die Tür und den Rasen auf die rechte Seite des Vorderteils wie auf dem Vorderteil-Papierschnitt gezeigt auflegen und aufbügeln. Um die Außenkanten wie im Applikationsabschnitt erklärt sticken. Zwei Fenster, Vorhänge und einen Rasen auf die rechte Seite des Rückteils ebenso aufbügeln und umsticken.

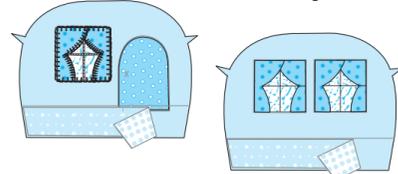

3. Die Einlage (Volumenvlies) auf die linke Seite des Vorderteils, des Rückteils und des Einsatzes aufstecken, mit langem Heftstich auf der Nahtzugabe heften.

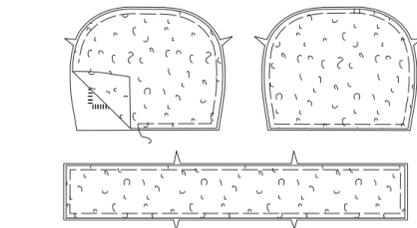


4. Zackenlitze auf die rechte Seite des Vorder- und Rückteils entlang der Oberkante des Rasens wie gezeigt auflegen. Mittig aufnähen.

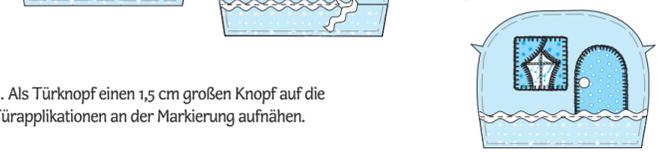


6. Als Türkнопf einen 1,5 cm großen Knopf auf die Türapplikationen an der Markierung aufnähen.


Die vordere und rückwärtige Kante des Einsatzes mit einer Stütznaht stabilisieren.




Die Bodennaht am Einsatz steppen, dabei wie gezeigt eine Wendeöffnung offen lassen.



7. Die Vorderkante und die Bodenkante des Einsatzes auf die Außenkante des Vorderteils rechts auf rechts aufstecken, die Punkte treffen aufeinander. Steppen, dabei das Nähgut an den Punkten entsprechend drehen. Die rückwärtige Kante und Unterkante des Einsatzes ebenso auf das Rückenteil aufsteppen.

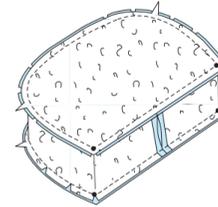


8. Durch die Wendeöffnung auf rechts wenden. Fest mit Bastelwatte füllen. Karton in den Boden des Nadelkissens einschieben, Nahtzugaben an der Wendeöffnung einschlagen und Öffnung mit Handstichen schließen.

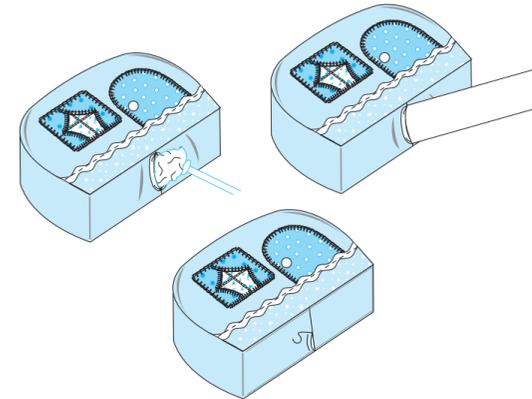

9. Drei je 7 cm lange Stücke von der 2,2 cm breiten vorgekräuselten Borte zuschneiden. 6 mm an den Enden einschlagen und ankleben.




10. Die Bortenstücke als Vorhang-Oberkanten wie gezeigt auf die Fenster ankleben.

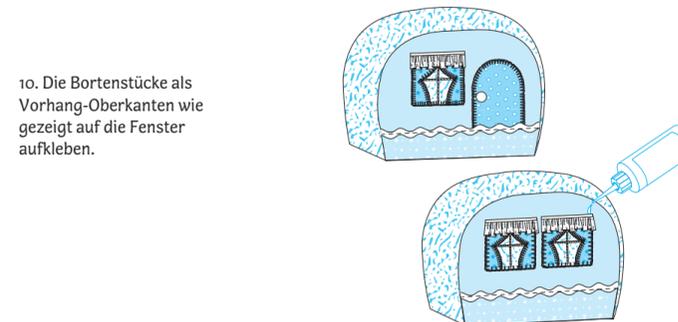


11. Drei je 14 cm lange Stücke aus dem 6 mm breiten Band zuschneiden. Bandstücke in kleine Schleifen binden.



Eine Schleife und eine Stoffrose auf die Oberkante des Fensters am Punkt auflegen und aufkleben. Enden der Schleife in gewünschter Länge zurückschneiden.

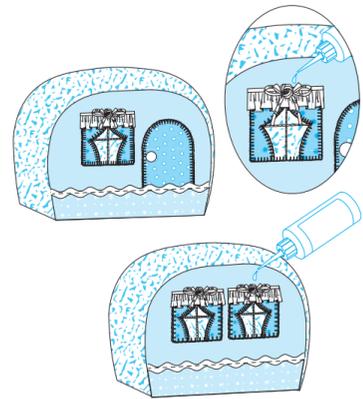



12. Zwei Räder mit kleinen und großen Yo-Yos gemäß der Yo-Yo Anleitung oben arbeiten. Auf das Vorder- und Rückenteil an den Punkten aufkleben.

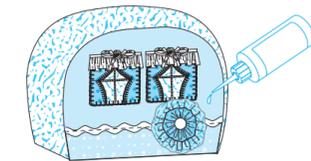



## Box B

1. Die Applikationen gemäß der Applikations-Anleitung oben zuschneiden.


2. Das Trägerpapier von den Wand-Applikationen abziehen. Die Wandapplikationen auf die rechte Seite des Stoff 1-Vorderteils und des Stoff 1-Rückteils auflegen, die Oberkante liegt entlang der markierten Ansatzlinie. Aufbügeln.


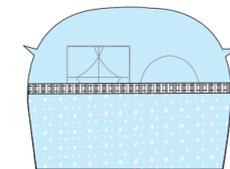
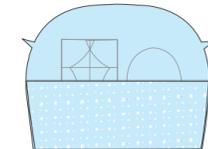


3. Die 1,5 cm breite Borte auf die Oberkante der Wandapplikationen an Vorder- und Rückenteil auflegen und knappkantig zu den Längskanten steppen.

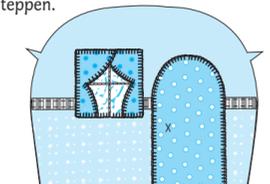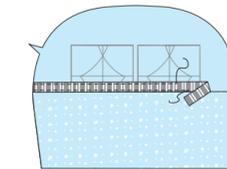




4. Trägerpapier von den Fenstern, den Vorhängen und der Tür abziehen. Fenster, Vorhänge und Tür auf die rechte Seite des Vorderteils entsprechend der Ansatzmarkierungen auflegen und aufbügeln. Um die Außenkanten herum wie in der Applikationsanleitung erklärt sticken. Zwei Fenster und Vorhänge auf die rechte Seite des Rückteils ebenso applizieren.

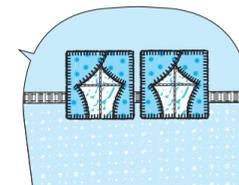






5. Für die obere Öffnung den Stoff in der Mitte des Stoff 2- und Stoff 6 Einsatzes entlang der Schnittlinie wegschneiden. Öffnung in den Einlage Teilen ebenso einschneiden.



6. Einlage 2 (Volumenvlies) auf die linke Seite der applizierten Vorder- und Rückenteile, sowie auf den Stoff 2-Einsatz heften.

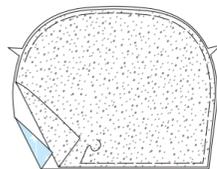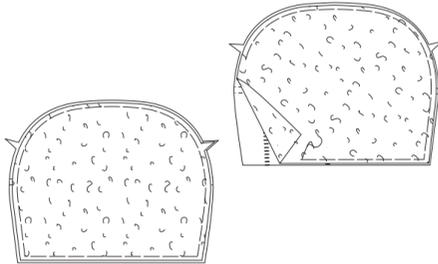

Als Futter die Einlage 1 auf die linke Seite des Stoff 6 Vorderteils, Rückenteils und Einsatzes heften.

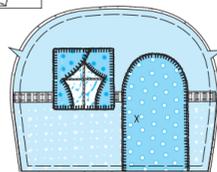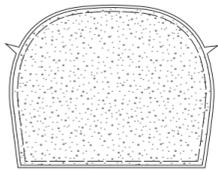


7. Das Futter auf das Vorder- und Rückenteil links auf links aufstecken, die Kanten sind bündig. Heften.

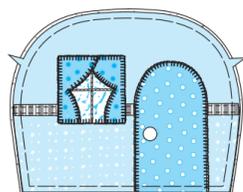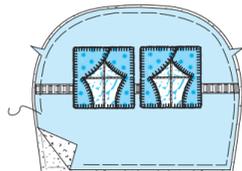



8. Als Türknopf einen 1,5 cm großen Knopf an der Türapplikation entsprechend der Markierung annähen.

9. Die Bodennaht am Einsatz und am Einsatzfutter steppen.

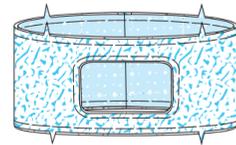



10. Das Einsatzfutter links auf links auf den Einsatz aufstecken, die Kanten sind bündig. Entlang der Außenkanten und der oberen Öffnung heften.

11. Die rückwärtige und vordere Kante des Einsatzes mit einer Stütznaht stabilisieren.

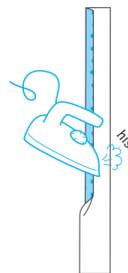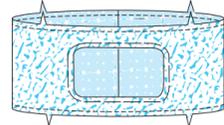


12. 1,3 cm an einer Längskante des Einfass-Streifens einschlagen und bügeln.





13. Streifen auf die obere Öffnungskante am Einsatz rechts auf rechts aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Ein Ende des Streifens einschlagen und über das verbleibende Ende wie gezeigt legen. Mit 1,3 cm Nahtzugabe steppen.

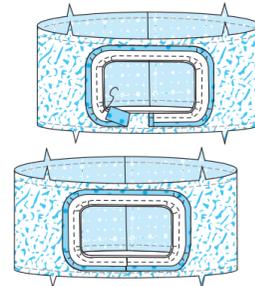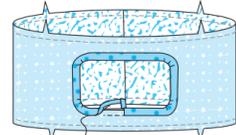

14. Streifen auf die linke Seite über die Naht legen und mit Handstichen annähen.

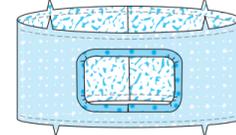

15. Die Vorderkante und die Unterkante des Einsatzes auf die Außenkante des Vorderteils rechts auf rechts auflegen, die Punkte treffen aufeinander. Steppen, dabei das Nähgut an den Punkten entsprechend drehen. Die rückwärtige Kante und Unterkante des Einsatzes ebenso auf das Rückenteil aufsteppen.

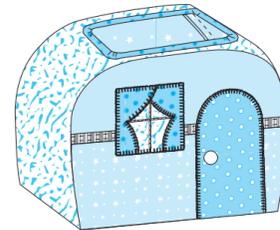
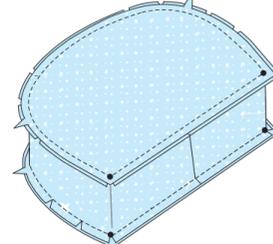


Durch die obere Öffnung am Einsatz auf rechts wenden.





16. Drei je 8,2 cm lange Stücke von der 2,2 cm breiten vorgekräuselten Borte abschneiden. Die Enden 6 mm einschlagen und ankleben.



Vorhang-Oberkanten auf die Vorder- und Rückenteile oberhalb der Fenster aufkleben.

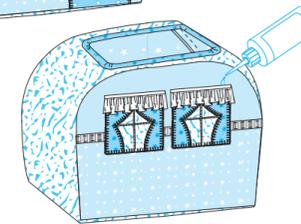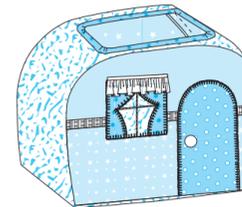


Stoffrosen an der Oberkante der Fenster an den Punkten ankleben.

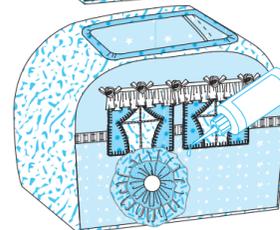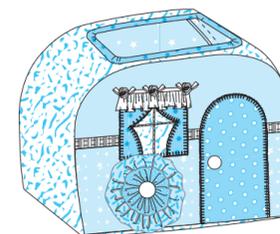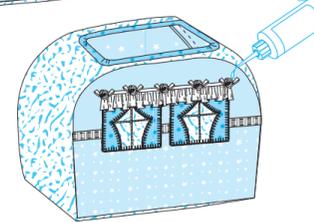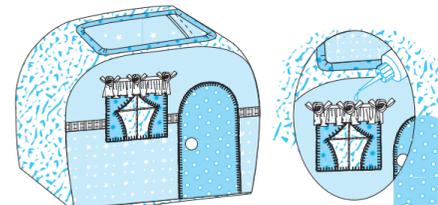

17. Zwei Räder mit kleinen und großen Yo-Yos gemäß der Yo-Yo-Anleitung oben arbeiten. Auf das Vorder- und Rückenteil an den Punkten aufkleben.

## Organizer C


1. Die Applikationen gemäß der Applikationsanleitung oben zuschneiden.

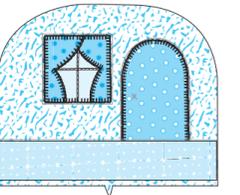

2. Trägerpapier vom Fenster, den Vorhängen, der Tür und dem Rasen abziehen. Die Teile entsprechend der Ansatzmarkierung auf das obere Vorderteil auflegen und aufbügeln. Um die Außenkanten herum wie in der Applikationsanleitung erklärt applizieren.




3. Zackenlitze auf das obere Vorderteil über die Rasen-Applikation wie gezeigt auflegen. Mittig aufnähen.

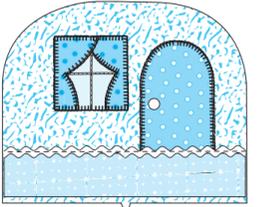


4. Als Türknopf einen 2 cm großen Punkt an der Türapplikation gemäß Markierung annähen.

5. Den Einfass-Streifen entsprechend der Schnittlinien auseinander schneiden. Die Teile rechts auf rechts entlang der Endnähte aufeinander steppen, dabei ein Ende offen lassen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

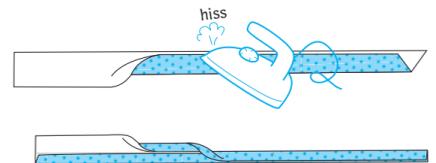


6. Ein 21 cm langes Stück vom Einfass-Streifen zuschneiden. Den Streifen links auf links falten und bügeln. Die Schnittkanten wie gezeigt in den Bügelbruch legen und nochmals bügeln.

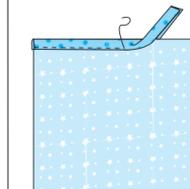


Die Oberkante der Stoff 6-Tasche einfassen, die Enden sind bündig mit den Seiten. Knappkantig zur unteren umgebügelten Kante des Einfass-Streifens steppen.



7. Die linke Seite der Spitzenborte auf die rechte Seite der Tasche entlang der Unterkante des Einfass-Streifens auflegen. Annähen.

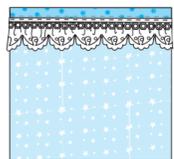

8. Die 1 cm breite Borte auf die Oberkante der Spitzenborte an der Tasche auflegen und annähen.

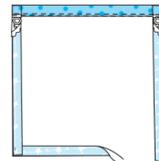

9. An den Seiten und der Unterkante der Tasche 1,3 cm einschlagen und bügeln.



Die Tasche auf die rechte Seite des unteren Vorderteils aufstecken, die Seiten und die Unterkante liegen an den markierten Ansatzlinien. Knappkantig zu den Seiten und der Unterkante steppen.


10. Die internen Taschen aus Stoff 8 und Stoff 9 auf die Seitenkanten der Stoff 10- (Vinyl) Tasche mit 6 mm Nahtzugabe aufsteppen. Die Nahtzugaben mit dem Finger zu den Seitentaschen hin streichen.




11. Ein 32 cm langes Stück vom Einfass-Streifen zuschneiden. Einfass-Streifen, Spitzenborte und 1 cm breite Borte wie unter Schritt 6 bis 8 erklärt auf die Oberkante dieser unteren Tasche aufnähen.





12. Die linke Seite der unteren Tasche auf die rechte Seite des unteren Vorderteils aufstecken, die Seiten- und Unterkanten sind bündig. Heften. Die untere Tasche knappkantig zu den Nähten absteppen, weiter bis zur Oberkante des Einfass-Streifens steppen.

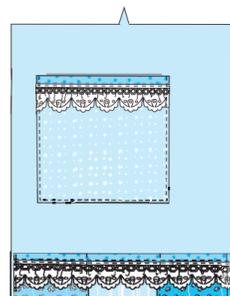


13. Das Schlaufenbandstück der Länge nach rechts auf rechts legen, die Schnittkanten sind bündig. Die Längskante steppen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln, Schlaufe auf rechts wenden und die Naht mittig legen. Die Enden 6 mm einschlagen und bügeln.





14. Die linke Seite des Schlaufenbands auf die rechte Seite des unteren Vorderteils aufstecken, die Enden liegen an der oberen und unteren Ansatzmarkierung, die Stepplinien liegen auf den markierten Ansatzlinien. Knappkantig zu den Enden und an den Stepplinien steppen.

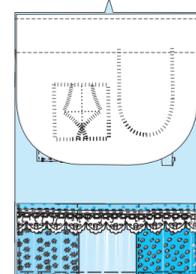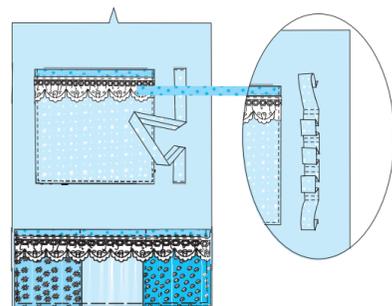


15. Das obere Vorderteil und das untere Vorderteil entlang der Teilungsnah aufeinander steppen. Nahtzugaben in das untere Vorderteil bügeln.

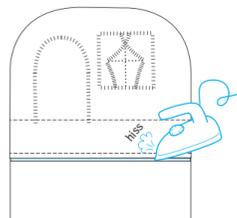


16. Die Oberkante des Maßbands auf die obere Ansatzmarkierung am Vorderteil auflegen. Entlang beider Längskanten steppen. Maßband bündig mit den Seitenkanten zurückschneiden. Den Rest des Maßbands ebenso entlang der unteren Ansatzmarkierung aufnähen.

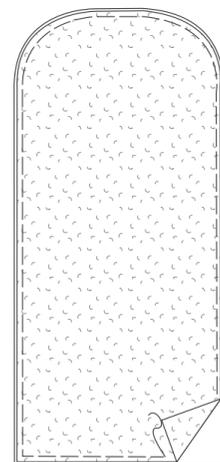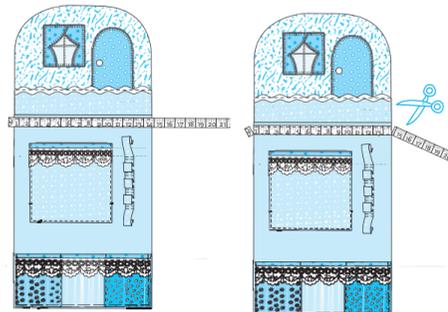

17. Das Volumenvlies auf die linke Seite des Rückenteils heften.

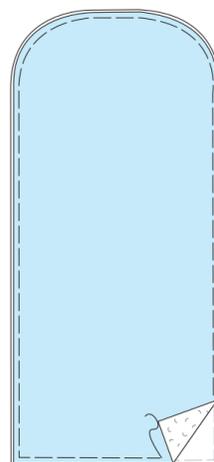


Das Rückenteil links auf links auf das Vorderteil aufstecken, die Kanten sind bündig. Knappkantig heften.

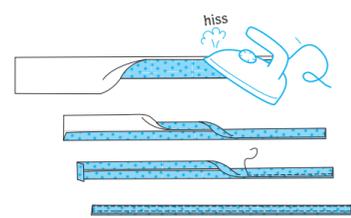



18. Die Bindebänder links auf links legen und die Bruchkante bügeln. Die Schnittkanten in den Bügelbruch legen, wieder bügeln. Knappkantig zu den Längskanten steppen.

Ein Ende der Bindebänder auf die Oberkante des Vorderteils zwischen den Punktmarkierungen aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Knappkantig heften.

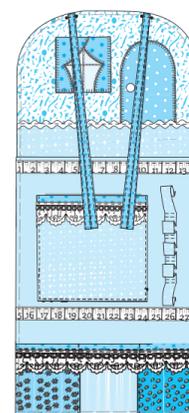


19. 1,3 cm an einer Längkante am verbleibenden Einfass-Streifen einschlagen und bügeln.

20. Den Einfass-Streifen auf die Ober- und Seitenkanten des oberteils rechts auf rechts aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Mit 1,3 cm Nahtzugabe steppen, Nahtzugaben in den Streifen bügeln. Überstehenden Streifen bündig mit der Unterkante zurückschneiden.

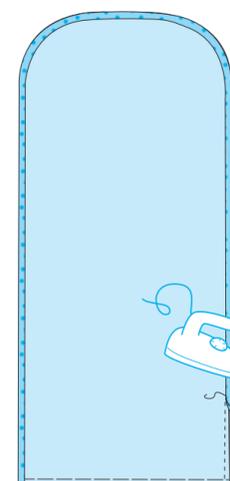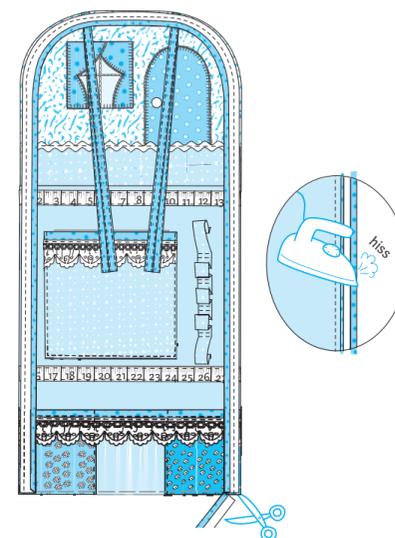


Den Streifen über die Naht auf die linke Seite drehen und bügeln. Die umgebügelte Kante mit Handstichen annähen.

Den Einfass-Streifen auf die Unterkante des Vorderteils rechts auf rechts aufstecken, die Schnittkanten sind bündig, die Enden stehen 1,3 cm über die Seitenkanten über. Mit 1,3 cm Nahtzugabe steppen, Nahtzugaben in den Streifen bügeln.

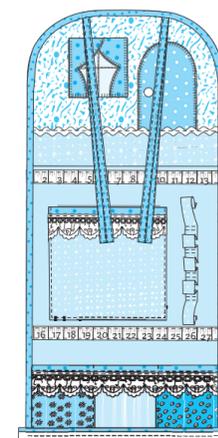


Enden des Einfass-Streifens einschlagen und bügeln. Den Einfass-Streifen über die Naht auf die linke Seite legen, bügeln. Knappkantig mit Handstichen annähen.

21. Je ein 11 cm langes Stück der 3,2 cm breiten Spitzenborte und des 2 cm breiten vorgekräuselten Bands zuschneiden. Die Enden je 6 mm einschlagen und ankleben.

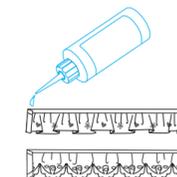


22. Die Spitzenborte und das Band an der Oberkante des Fensters aufkleben.

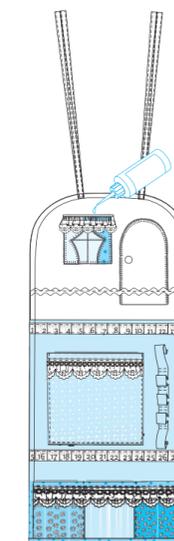

Stofffrosen an der Oberkante des Fensters an den Punkten aufkleben.



23. Ein Yo-Yo gemäß der Yo-Yo-Anleitung arbeiten mit einem 2,2 cm großen Knopf arbeiten. Yo-Yo am Punkt aufkleben.

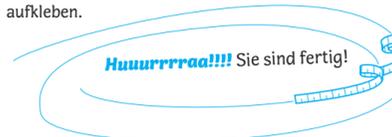

Huuurrrraa!!!! Sie sind fertig!

