


diese zusätzliche Stoffinformationen, die für dieses Schnittmuster relevant sind.

weisungen für diese Schnitt-Teile.

Ist im Zuschneideplan ein V oder V Symbol, gibt es noch weiterführende An-

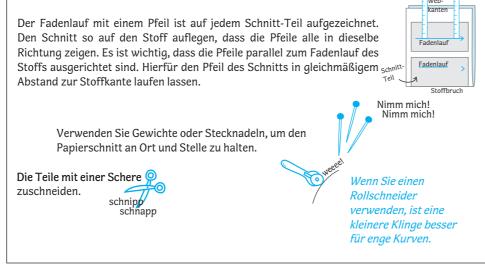

Papierschnitt

mit der

bedruckten

Zuschneide-

Stoffbruch Webkante


de Papierschnitt


mit der


hedruckten

Zuschneide-Legen

rechte linke

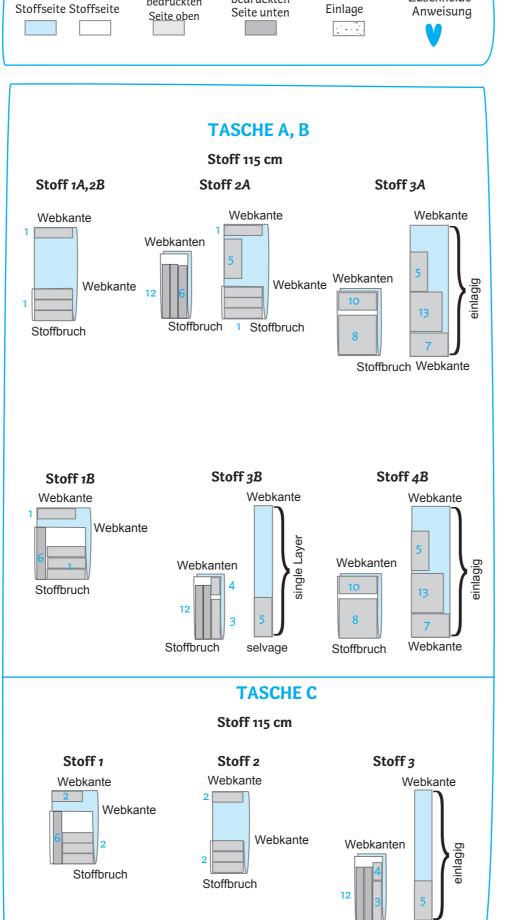

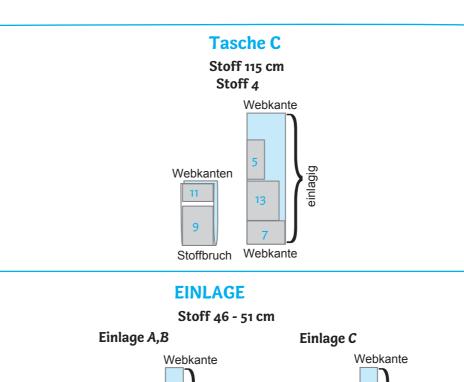

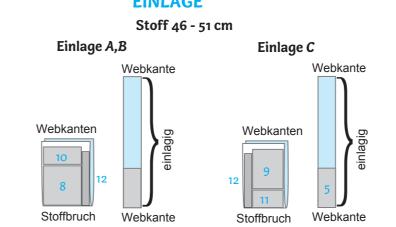

Markieren

Zum Übertragen von Markierungen und Umbrüchen auf dem Stoff einen wasserlöslichen Stift, Kreide oder einen Zauberstift verwenden. Immer auf der linken Stoffseite markieren, wenn nichts anderes angegeben ist. Werden Markierungen auf der rechten Stoffseite benötigt, diese mit Stecknadeln, Heftstichen oder dem Zauberstift anzeichnen



Ein Zauberstift kann je anachdem mit Wasser oder auch Hitze wieder entfernt werden. Testen Sie bitte unbedingt vor der Verwendung immer an einem Reststück Stoff, wie sich der Stift entfernen lässt.

Passzeichen werden zum akkuraten Zusammensetzen der entsprechenden Teile verwendet, sowie zum Hervorheben spezieller Ansatzmarkierungen. Es ist sehr wichtig, dass Passzeichen vor dem Abnehmen des Papierschnitts auf den Stoff übertragen werden. Einfch geht es, wenn am Passzeichen ein kleiner Knips auf der Nahtzugabe in den Stoff geschnitten wird.




ch Keiner Knips Kn

Erinnerunng: KLEINE Knipse -WENIGER ALS nahtzugaben-breit einschneiden. Bei einer 6 mm Nahtzugabe sollte der Knips nicht tiefer als 3 mm sein.

Nahtzugaben



Zum Versäubern (entweder einzelner Kanten oder gemeinsame-Nahtzugaben) einen breiten Zickzack mittlerer Länge oder die Overlock verwenden. Alternativ die in der Nähmaschinen-Anleitung empfohlenen Stiche verwenden.

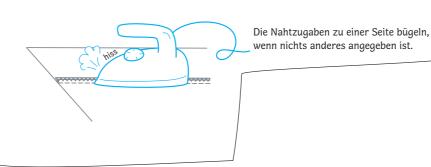





rechte Seite rechte Seite linke
Stoff 1 Stoff 2 Stoff 3 Stoffseite

Einlage Futter Futterseite

** **

** **

** **

** **

**

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

**

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

** **

**

** **

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**


**

**


**

TASCHE A, B, C


Hinweis: Tasche A ist in den folgenden Illustrationen dargestellt. Das Zusammensetzen ist für alle drei Taschen gleich, außer die 2. Stofflage bei Tasche B und C, die in der Anleitung auch entsprechend aufgeführt ist. 1,3 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits angeschnitten.

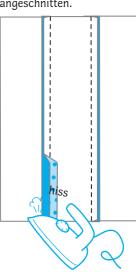


1. Für das Vorderteil die Stoff 2 Streifen auf die Seitenkanten eines Stoff 1 Streifens rechts auf rechts aufsteppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

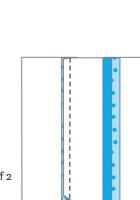

Stoff 1 Streifen auf die Seitenkanten der Stoff 2 Streifen am Vorderteil rechts auf rechts aufsteppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

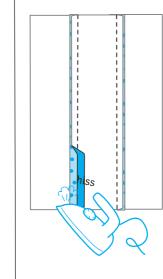

2. Für das Rückenteil Stoff 1 Streifen auf die Seitenkanten eines Stoff 2 Streifens rechts auf rechts aufsteppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

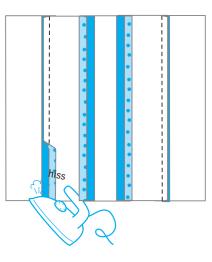

hiss


Stoff 2 Streifen auf die Seitenkanten der Stoff 1

aufsteppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Streifen für das Rückenteil rechts auf rechts


3. Für die Seitenteile je einen Stoff 1 Streifen auf die seitliche rückwärtige Kante der verbleibenden Stoff 2 Streifen wie gezeigt aufsteppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

4. Das Volumenvlies auf die linke Seite von Vorder-, Rücken- und Unterteil, auf die Träger und die Seitenteile heften, dabei die Heftnaht auf der Nahtzugabe halten.

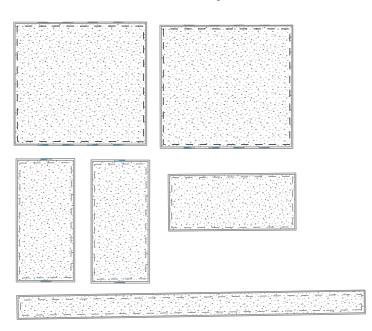


Wenn Sie Tasche A arbeiten: den Schritt 5 überspringen.

5. An der vorderen und rückwärtigen 2. Stofflage die obere Saumkante 1,3 cm einschlagen und bügeln. Die linke Seite einer 2. Stofflange auf die rechte Seite des Vorderteils auflegen, die Schnittkanten sind an den Seiten und der Unterkante bündig. Knappkantig zu den Schnittkanten heften und knappkantig zur Bruchkante der 2. Stofflage absteppen. Verbleibende 2. Stofflage ebenso auf das Rückenteil aufnähen.

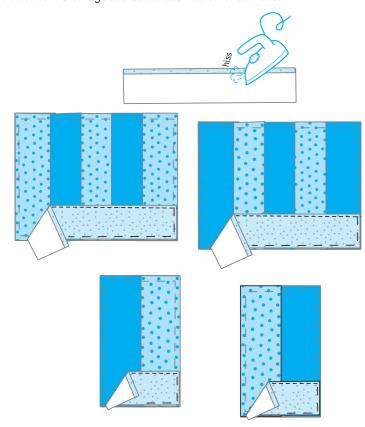


Die 2. Stofflagen ebenso auf die Seitenteile aufnähen.

6. Die Vorderkante der Seitenteile auf die Seitenkanten des Vorderteils rechts auf rechts aufstecken. Von der Oberkante bis 1,3 cm oberhalb der Unterkante steppen.

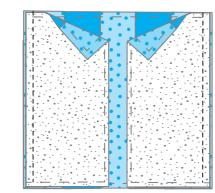




Die Seitenkanten des Rückenteils rechts auf rechts auf die Seitenteile aufstecken, von der Oberkante bis 1,3 cm oberhalb der Unterkante steppen.

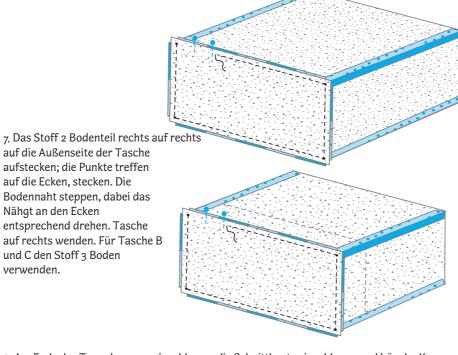


8. Am Ende des Tunnels 1,3 cm einschlagen, die Schnittkante einschlagen und bügeln. Knappkantig zu den inneren umgebügelten Kanten absteppen.





Den Tunnel entlang der Faltlinie links auf links falten und bügeln.



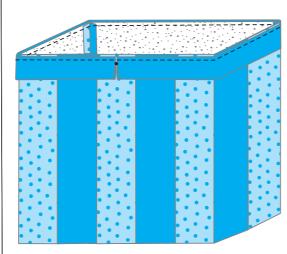

Den Tunnel auf die Außenseite der Tasche an der Oberkante auflegen, die Schnittkanten sind bündig, die Enden treffen sich am vorderen Mittelpunkt. Stecken. Mit 6 mm Nahtzugabe steppen.




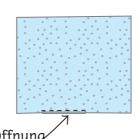


Tasche wenden und bügeln. Öffnung verschließen.

Öffnung verschließen


10. Die Innentasche auf die rechte Seite des Stoff 3 Vorder- und Rückenteils entlang der Ansatzmarkierung aufstecken (= rückwärtiges Futter). Knappkantig zu den Seiten- und Unterkanten absteppen. Für Tache B und C die Stoff 4 Stücke als Futter verwenden.

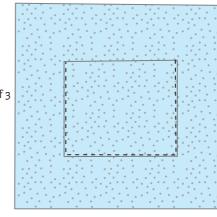

11. Für das Futter die Stoff 3 Seitenteile auf die Seitenkanten der Stoff 3 Vorder- und Rückenteile rechts auf rechts aufstecken. Jede Ecknaht von der Oberkante bis zum Punkt an der Unterkante steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

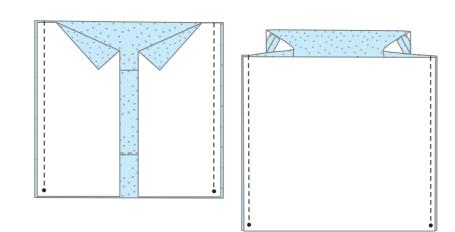


Den Stoff 3 Boden rechts auf rechts auf das Futter aufstecken; die Punkte treffen auf die Ecken, stecken. Die Bodennaht steppen, das Nähgut an den Ecken entsprechend drehen und eine Wendeöffnung an der rückwärtigen Kante offen lassen.

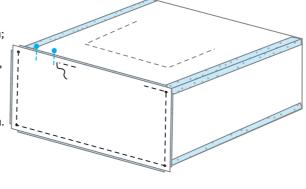


12. Das Futter rechts auf rechts in die Tasche legen, die Ecknähte treffen aufeinander, die Tunnelnahtkante steppen. Tasche durch die Wendeöffnung im Futter wenden und Öffnung verschließen.

Öffnung verschließen


Futter in die Tasche legen und bügeln. Die Tasche knappkantig zur Tunnelnaht absteppen.

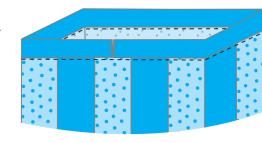

13. Die Träger rechts auf rechts aufeinander stecken, die Schnittkanten sind bündig. Entlang der Außenkanten steppen, dabei eine Wendeöffnung offen lassen. Ecken zurückschneiden, Träger wenden, Nahtzgaben an der Öffnung einschlagen und bügeln. Knappkantig absteppen.



Träger auf die Seiten der Tasche aufstecken, die Enden liegen wie gezeigt an den Ansatzmarkierungen. Entlang der Stepplinien und knappkantig zu den Außenkanten steppen.

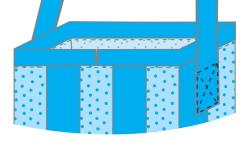




14. Den Bezug rechts auf rechts entlang der Faltlinien falten, die Schnittkanten sind bündig. Steppen, dabei ein Ende offen lassen. Ecken zurückschneiden.


Ecken zurückschneiden




Den Bezug auf rechts wenden und bügeln.

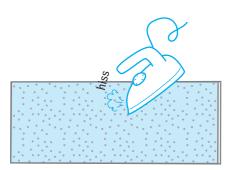

Mit der Schablone für Karton ein Stück vom Karton oder Schaumstoff zuschneiden. Karton in den Bezug legen, Nahtzugaben einschlagen. Öffnung verschließen. Den überzogenen Karton auf den Boden der Tasche legen.

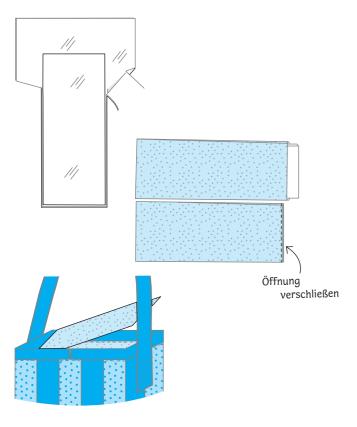

15Ein 122 cm langes Stück Schrägband zuschneiden. Schrägband der Länge nach links auf links falten, die Längskanten sind bündig. Bügeln. Knappkantig zu den Längskanten absteppen.



Das Schrägband als Durchzug in den Tunnel mit einer kleinen Sicherheitsnadel einziehen, die Enden gleichmäßig in der vorderen Mitte überstehen lassen. Die Enden verknoten und diagonal knappkantig zum Knoten zurückschneiden.



Huuuuuraaa!!!!Sie sind fertig!



© The McCall Pattern Co., 2016 Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.